


CODE : 45234

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est appelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur. Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits. Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

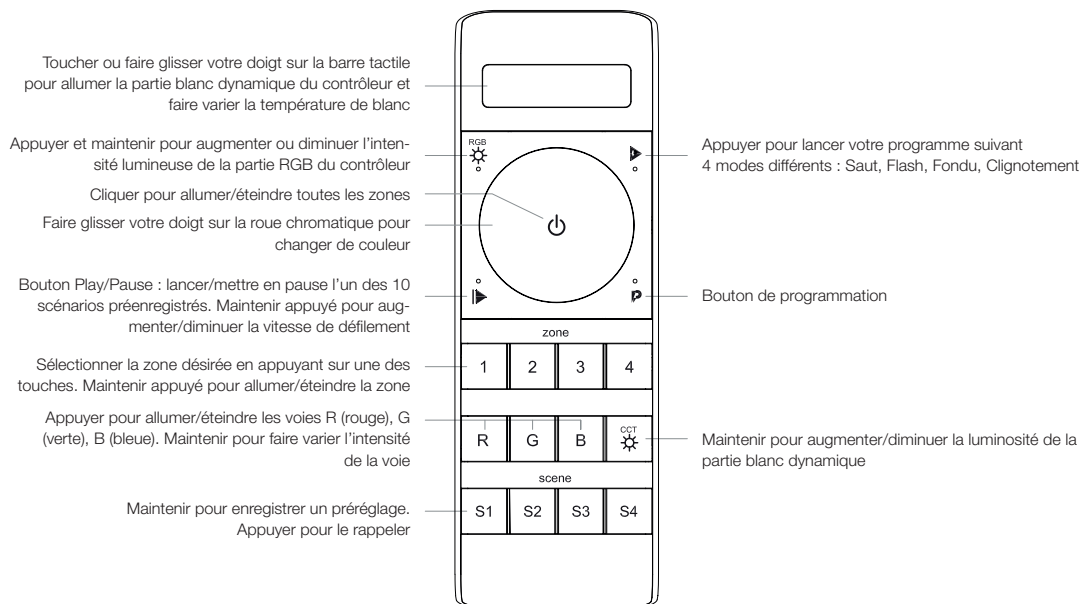

## 1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Fonction :** Télécommande pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur, cycling.

**Nombre de zones indépendantes :** 4

**Nombre de canaux :** 5

**Transmission de signal :** Radio HF 868/869.5/434MHz

**Indice de protection :** IP20

**Protocole utilisé :** EASILED RF

**Matériau :** plastique

**Températures de fonctionnement :** 0°C à +40°C

**Informations complémentaires :** Compatible avec contrôleurs EASILED.

## 2. CONTENU

x1 télécommande

x1 support mural


## 3. PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION

Cet appareil contient des piles AAA qui doivent être stockées et éliminées de manière appropriée.

Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

## 4. PARAMÉTRAGE

### Appairage (méthode 1)

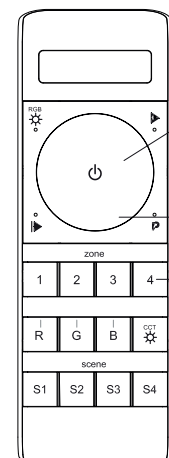

**Étape 1 :** Assurez-vous d'avoir le contrôleur câblé et sous tension, raccordé à un produit LED compatible

**Étape 2 :** Allumez la télécommande à l'aide du bouton central


**Étape 3 :** Appuyez sur le bouton d'appairage du contrôleur

**Étape 5 :** Manipulez la roue chromatique. Le produit LED doit clignoter puis répondre à la commande

**Étape 4 :** Appuyez sur la zone d'appairage désirée



### Appairage (méthode 2)

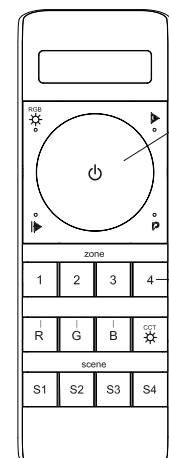

**Étape 1 :** Assurez-vous d'avoir le contrôleur câblé et sous tension, raccordé à un produit LED compatible

**Étape 2 :** Allumez la télécommande à l'aide du bouton central

**Étape 3 :** Appuyez sur le bouton d'appairage du contrôleur

**Étape 4 :** Appuyez 2 fois sur la zone d'appairage désirée, puis maintenez-la enfoncée. Le maintien doit être réalisé dans les 10 secondes suivant le double clic. Si l'opération est valide, le produit LED raccordé au contrôleur appairé clignote 1 fois.



NB : Si utilisation de plusieurs contrôleurs, vous pouvez soit :

- Appairer tous les contrôleurs sur une zone

- Appairer différents contrôleurs sur différentes zones

CODE : 45234


FR

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur. Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits. Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

**IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.**

## 5. FONCTIONNALITÉS

### Programmation du cycle personnalisable

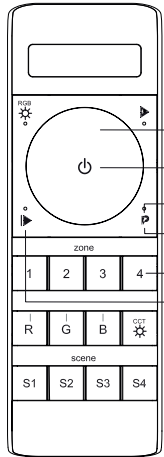

**Étape 4 :** Sélectionnez de 2 à 5 couleurs en appuyant sur la zone désirée de la roue chromatique.

**Étape 1 :** Allumez la télécommande à l'aide du bouton central

**Étape 3 :** Appuyez sur le bouton P, les produits connectés aux zones clignotent 1 fois. Entrée en mode programmation

**Étape 5 :** Appuyez de nouveau sur P, les produits LED clignotent à nouveau 1 fois. Sortie du mode programmation

**Étape 2 :** Choisissez une ou plusieurs zones fonctionnelles

**Étape 6 :** Appuyez sur le bouton ▶ pour lancer le programme


# EUROPOLE TÉLÉCOMMANDE EASILED MASTER REMOTE HF RGB+TW 4 ZONES

CODE : 45234

EUROPOLE - 19, avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY - Fax : +33 (0)4 72 24 73 42 - www.europole.net

EN

WARNING: The installation must be carried out by qualified persons in accordance with the standards and regulations in force. It is recalled that the decision to install the products in an environment compatible and in compliance with the standards and good practices is the full responsibility of the buyer and the installer. Read and follow the instructions before installing, powering on or using the products. We do not accept any liability resulting from improper implementation or installation of the products. The devices must not be modified, even partially, otherwise the warranty will not apply.

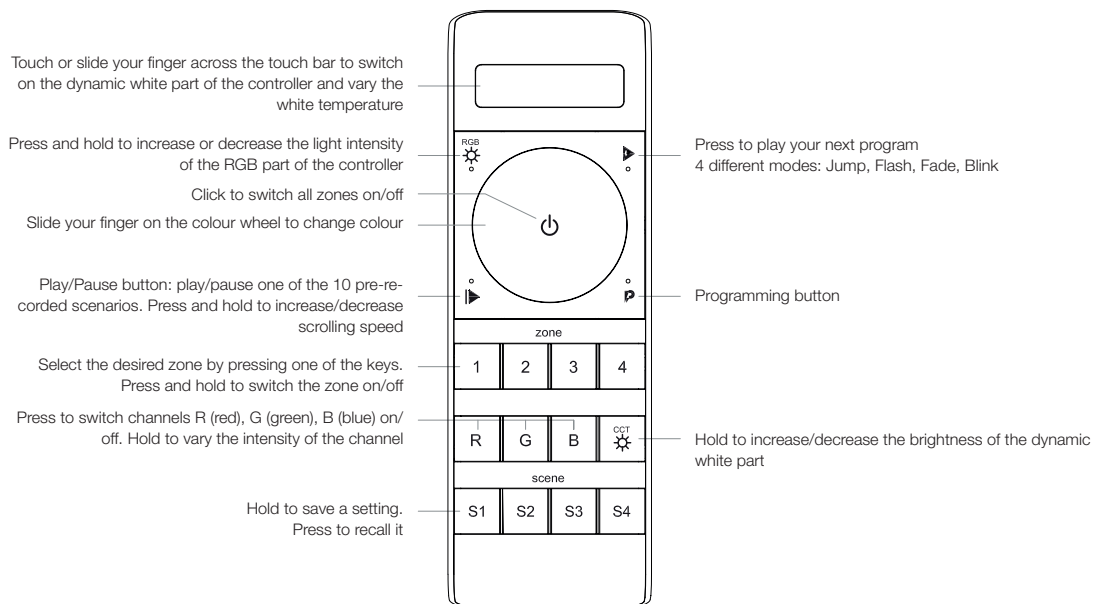

## 1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Purpose:** Remote control for RGB+TW LED products: dimming, changing colour temperature and colour, cycling.

**Number of independent zones:** 4

**Number of channels:** 5

**Signal transmission:** HF radio 868/869.5/434MHz

**IP code:** IP20

**Protocol used:** EASILED RF

**Material:** plastic

**Operating temperatures:** 0°C/+40°C

**Further information:** Compatible with EASI LED controllers.

## 2. CONTENTS

x1 remote control

x1 wall bracket


## 3. PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION

This device contains AAA batteries which must be stored and disposed of properly.

Do not expose the device to humidity.

## 4. ADJUSTING THE SETTINGS

### Pairing (method 1)

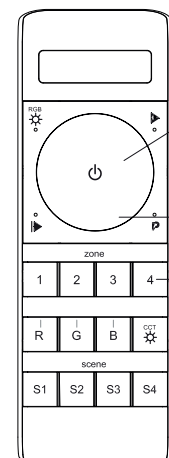

**Step 1:** Make sure you have the controller wired and switched on, connected to a compatible LED product

**Step 2:** Switch on the remote control using the central button


**Step 3:** Press the pairing button on the controller

**Step 5:** Adjust the colour wheel. The product LED should flash, then respond to the command

**Step 4:** Press the desired pairing zone



### Pairing (method 2)

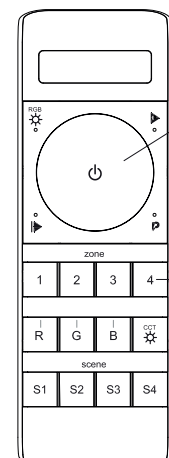

**Step 1:** Make sure you have the controller wired and switched on, connected to a compatible LED product

**Step 2:** Switch on the remote control using the central button

**Step 3:** Press the pairing button on the controller

**Étape 4 :** Press the desired pairing zone twice, then hold it down. Holding must take place within 10 seconds after the double click. If the operation is valid, the LED product connected to the paired controller will flash once.



NB: If using multiple controllers, you can either:

- Pair all controllers on one zone


- Pair different controllers on different zones

CODE : 45234

WARNING: The installation must be carried out by qualified persons in accordance with the standards and regulations in force. It is recalled that the decision to install the products in an environment compatible and in compliance with the standards and good practices is the full responsibility of the buyer and the installer. Read and follow the instructions before installing, powering on or using the products. We do not accept any liability resulting from improper implementation or installation of the products. The devices must not be modified, even partially, otherwise the warranty will not apply.

## 5. FEATURES

### Customisable cycle programming

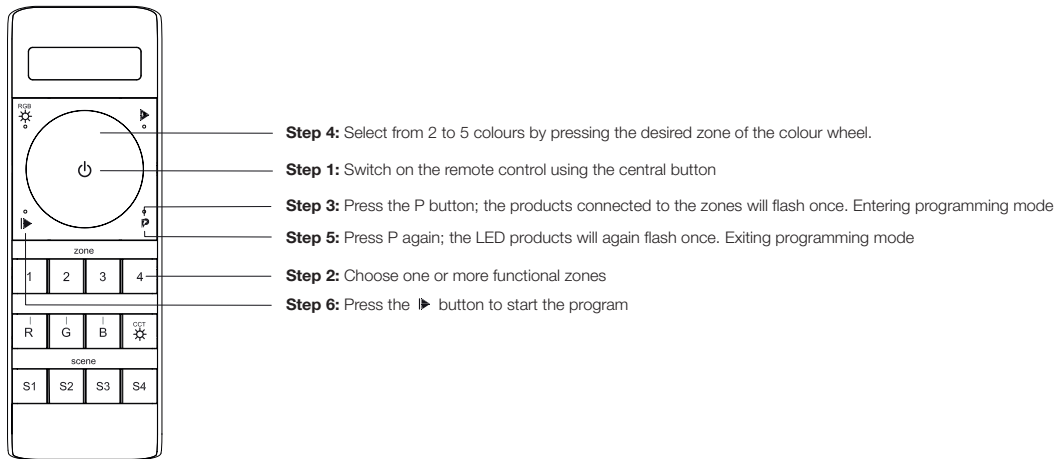

**Step 4:** Select from 2 to 5 colours by pressing the desired zone of the colour wheel.

**Step 1:** Switch on the remote control using the central button

**Step 3:** Press the P button; the products connected to the zones will flash once. Entering programming mode

**Step 5:** Press P again; the LED products will again flash once. Exiting programming mode

**Step 2:** Choose one or more functional zones

**Step 6:** Press the ▶ button to start the program


# EUROPOLE TÉLÉCOMMANDE EASILED MASTER REMOTE HF RGB+TW 4 ZONES

CODE : 45234

EUROPOLE - 19, avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY - Fax : +33 (0)4 72 24 73 42 - www.europole.net

NL

WAARSCHUWING: Mag alleen door gekwalificeerde personen worden geïnstalleerd, die de geldende normen en voorschriften naleven. Wij willen eraan herinneren dat de koper en de installateur algeheel verantwoordelijk en aansprakelijk zijn wat betreft de beslissing om producten in een omgeving te installeren die aan de normen en voorschriften voldoet. Wij verzoeken u de instructies te lezen alvorens met de installatie te beginnen, het product aan de stroom aan te sluiten of te gebruiken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor producten die op verkeerde wijze worden gebruikt of niet conform zijn geïnstalleerd. De apparaten mogen niet worden gewijzigd, ook al betreft het slechts een gedeeltelijke wijziging: gebeurt dit toch dan vervalt de garantie.

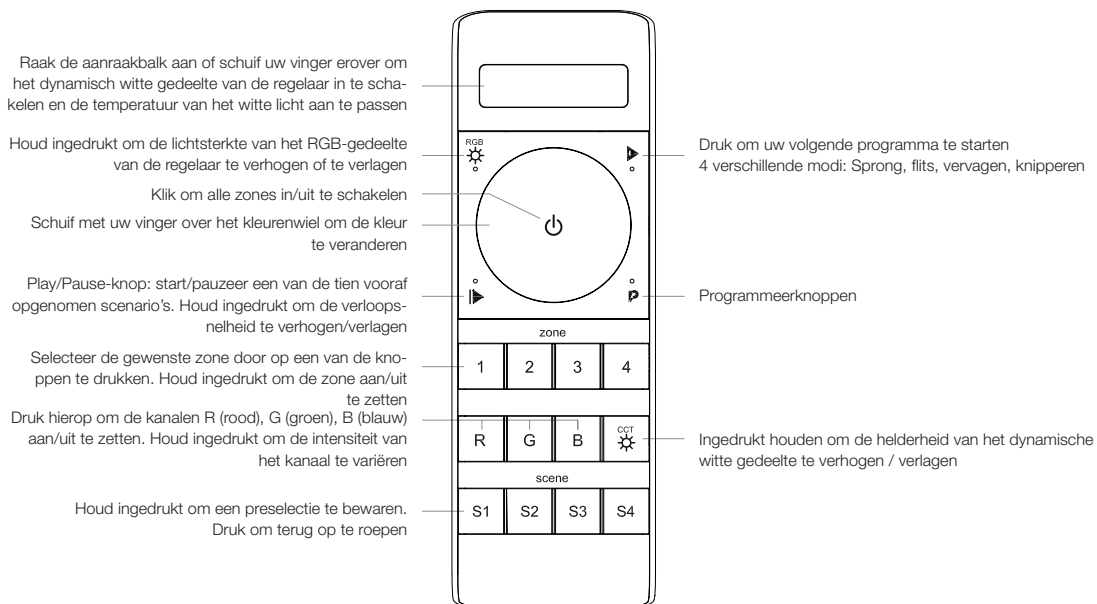

## 1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Functie:** Afstandsbediening voor led-producten van het type RGB+TW: regeling lichtintensiteit, wijziging lichtkleur en -temperatuur, cycli.

**Aantal onafhankelijke zones:** 4

**Aantal kanalen:** 5

**Signaaltransmissie:** HF-radio 868/869.5/434MHz

**Beschermingsindex:** IP20

**Gebruikt protocol:** EASILED RF

**Materiaal:** plastic

**Bedrijfstemperatuur:** 0°C/+40°C

**Bijkomende informatie:** Compatibel met EASILED-regelaars.

## 2. CONTENTS

1x afstandsbediening

1x muursteun


## 3. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE INSTALLATIE

Dit toestel bevat AAA-batterijen, die op de juiste manier moeten worden bewaard en afgedankt.

Stel het toestel niet bloot aan vocht.


## 4. INSTELLINGEN

### Koppeling (methode 1)

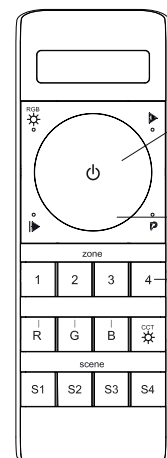

**Stap 1:** Zorg ervoor dat de regelaar bekabeld is, stroom krijgt en onder spanning staat, en is aangesloten op een compatibel led-product

**Stap 2:** Schakel de afstandsbediening in met de centrale knop




**Stap 3:** Druk op de koppelingsknop op de regelaar

**Stap 5:** Manipuleer het kleurenwiel. Het led-product moet knipperen en vervolgens reageren op het commando


**Stap 4:** Druk op de gewenste koppelingszone

### Koppeling (methode 2)

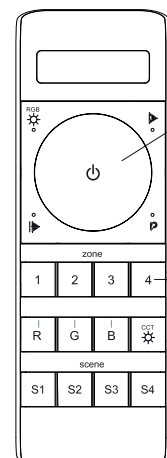

**Stap 1:** Zorg ervoor dat de regelaar bekabeld is, stroom krijgt en onder spanning staat, en is aangesloten op een compatibel led-product

**Stap 2:** Schakel de afstandsbediening in met de centrale knop



**Stap 3:** Druk op de koppelingsknop op de regelaar

**Étape 4 :** Druk twee maal op de gewenste koppelingszone en houd deze vervolgens ingedrukt. Het ingedrukt houden moet binnen 10 seconden na de dubbele druk worden uitgevoerd.

Als de handeling geldig is, knippert de led die is aangesloten op de gekoppelde regelaar een maal.

NB.: Als u meerdere regelaars gebruikt, kunt u:

- Alle regelaars in een zone koppelen

- Verschillende regelaars aan verschillende zones koppelen


CODE : 45234

NL

WARNING: The installation must be carried out by qualified persons in accordance with the standards and regulations in force. It is recalled that the decision to install the products in an environment compatible and in compliance with the standards and good practices is the full responsibility of the buyer and the installer. Read and follow the instructions before installing, powering on or using the products. We do not accept any liability resulting from improper implementation or installation of the products. The devices must not be modified, even partially, otherwise the warranty will not apply.

## 5. FUNCTIES

### Een personaliseerbare cyclus programmeren

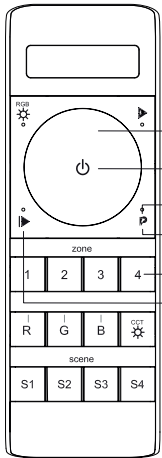

**Stap 4:** Selecteer twee tot vijf kleuren door op het gewenste gebied van het kleurenwiel te drukken.

**Stap 1:** Schakel de afstandsbediening in met de centrale knop

**Stap 3:** Druk op knop 'P', de producten die verbonden zijn met de zones knipperen een maal. Open de programmeermodus

**Stap 5:** Druk nogmaals op 'P' en de led-producten knipperen opnieuw een maal. Sluit de programmeermodus af

**Stap 2:** Kies een of meer functionele zones

**Stap 6:** Druk op de ► knop om het programma te starten